


## 割込角度設定(VAA)フリーコマンド

クリックした図形・部品・注記の角度にカーソル角度を設定します。

### ■コマンドの使い方

キーボードから、短縮コマンド名の3文字 VAA を入力してコマンドを実行

角度指定方法を設定

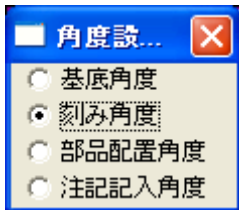

図形／部品／注記のいずれかをクリック

